


► L7FQS966E

NO Bruksanvisning
Vaskemaskin

USER MANUAL

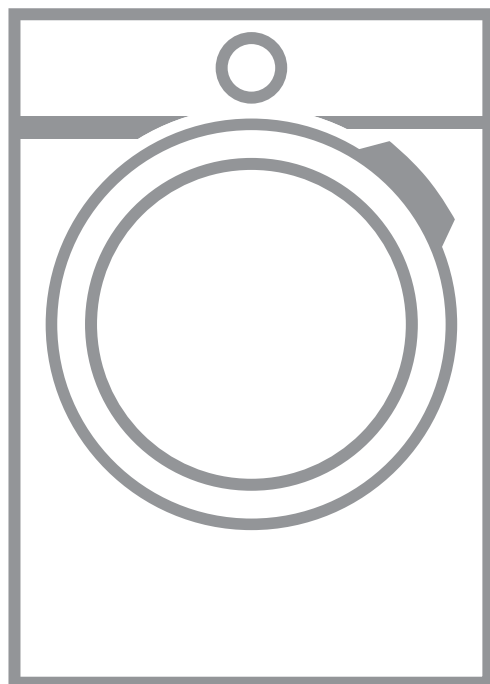

AEG

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	5
3. MONTERING.....	6
4. PRODUKT BESKRIVELSE.....	10
5. BETJENINGSPANEL.....	12
6. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	20
7. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING).....	20
8. PROGRAMMER.....	27
9.  WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING.....	31
10. DAGLIG BRUK.....	33
11. RÅD OG TIPS.....	37
12. STELL OG RENGJØRING.....	38
13. FEILSØKING.....	45
14. FORBRUKSVERDIER.....	49
15. TEKNISK DATA.....	50
16. TILBEHØR.....	50
17. HURTIGVEILEDNING	51
18. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU REGULERING 1369/2017.....	53



FOR PERFEKTE RESULTATER

Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet. Gå inn på nettstedet vårt for å:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice



Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registreaeg.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer. Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må

holdes på avstand fra apparatet med mindre de er under tilsyn hele tiden.

- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelige for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når døren er åpen.
- Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
- Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - personalekjøkken i butikker, kontor eller andre arbeidsmiljø;
 - av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper;
 - områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i selvbetjeningsvaskeri.
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 9 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Apparatet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller

tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske fare.

- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipeprodukter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom apparatet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter apparatet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med apparatet.
- Ikke monter eller bruk et skadet apparat.
- Ikke monter eller bruk apparatet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Påse at gulvet der apparatet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Påse at det er luftsirkulasjon mellom apparatet og gulvet.
- Når apparatet er satt på sin permanente plass, må du bruke et vater for å sjekke at det står rett. Gjør det ikke det må du justere støttene til det er i vater.
- Monter ikke apparatet rett over et avløp i gulvet.

- Ikke spray vann på apparatet og eksponerer det ikke for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkopleing



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Apparatet må være jordnet.
- Bruk alltid et korrekt montert, jordnet støpsel.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene til strømforsyningen.
- Bruk ikke multi-plug-adaptore eller skjøteledninger.
- Påse at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Sett ikke støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ta ikke på strømkabelen eller støpselet med våte hender.

- Dra ikke i kabelen for å koble fra apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

2.3 Vanntilkopling

- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Bruk ikke en skjoteslange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikk.
- Avløpsslangen kan forlenges til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskaade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.

- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet.
- Det skal bare brukes originale reservedeler.

2.6 Avfallsbehandling



ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. MONTERING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.



ADVARSEL!


Fjern alle transportbolter og all emballasje før du monterer produktet.




ADVARSEL!

Bruk hansker.


1. Fjern den utvendige plasten. Bruk en kniv om nødvendig.

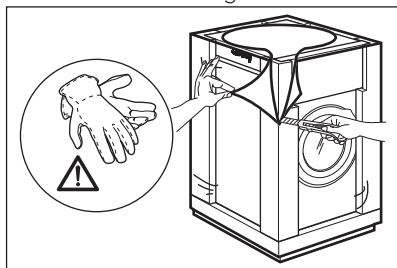


2. Fjern papptoppen og isoporemballasjen.

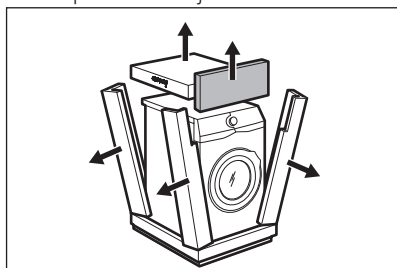

3. Fjern den innvendige plasten.

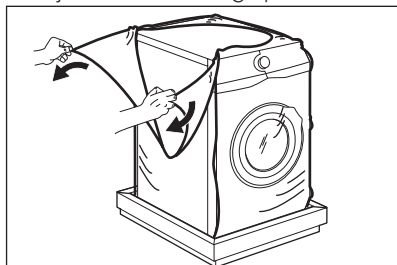

4. Åpne døren og fjern isopordelen fra dørpakningen og alle gjenstandene fra trommelen.

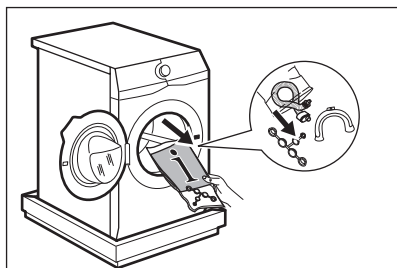


5. Legg produktet forsiktig ned på baksiden.


6. Legg isoporemballasjen fra fremsiden på gulvet under produktet.




Sørg for at slangene ikke skades.

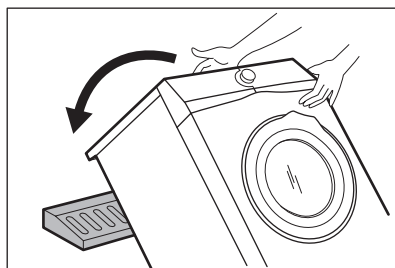

7. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen.

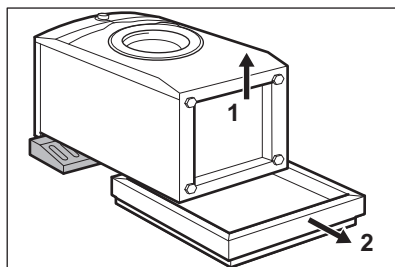


8. Reis produktet opp i stående stilling.

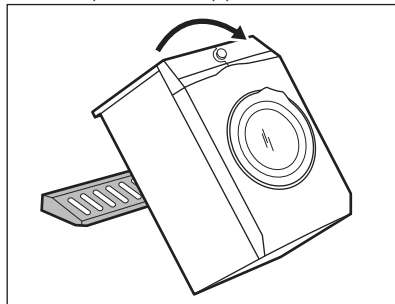


9. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderne.




Det er mulig å se at vannet renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting med vann i fabrikken.

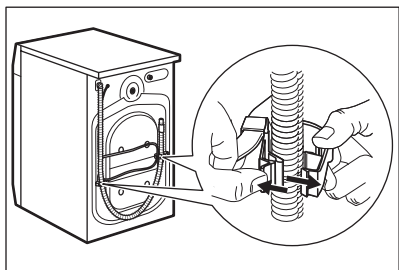

10. Fjern de tre boltene med skrunøkken som kom sammen med produktet.

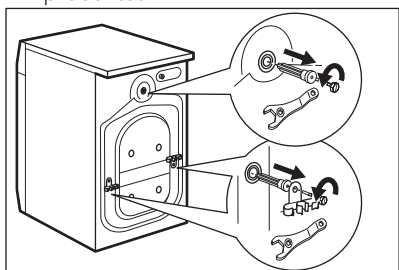

11. Trekk ut avstandsstykkene i plast.
12. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

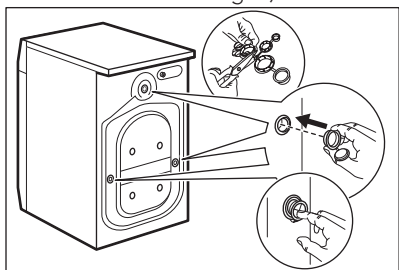

- i** Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, hvis du må flytte produktet senere.

3.2 Plassering og vating

1. Plasser produktet på et plant, fast gulv.


- i** Sørg for at tepper ikke hindrer luftsirkulasjon under produktet. Pass på at produktet ikke berører veggene eller annen innredning.

2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået.



ADVARSEL!

Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

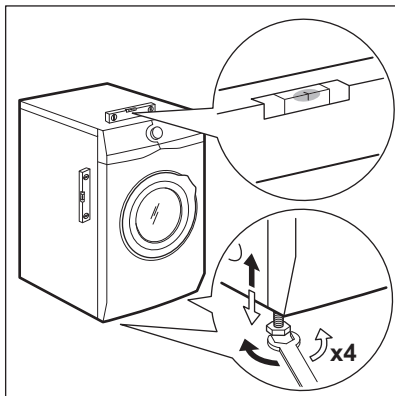


Produktet må stå plant og stabilt.



Riktig justering av produktet vil forhindre vibrasjoner, støy og at produktet flytter på seg når det er i bruk.




Når maskinen er installert på en sokkel eller hvis en vasketørk-søyle er stablet på vaskemaskinen, bruker du tilbehørene beskrevet i kapittelet 'Tilbehør'. Les nøye gjennom instruksjonene som følger med produktet og tilbehøret.

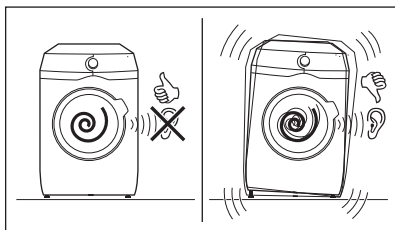


3.3 Vanninntaksslangen

1. Koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet.

2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert.

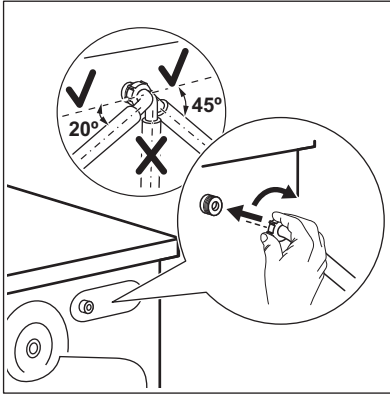

- i** Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
4. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.

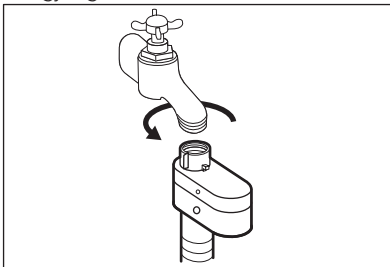


- !** **FORSIKTIG!**
Sørg for at det ikke lekker fra kopingene.
- i** Ikke bruk en eksisterende slange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.

3.4 Vannstoppmekanisme

Inntaksslangen har en vannstoppmekanisme. Denne enheten forhindrer vannlekkasje i slange etter som det blir eldre.

Den røde delen i vindu "A" viser denne feilen.

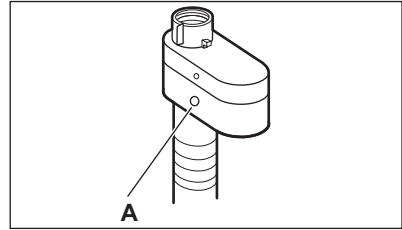

Hvis dette skjer må du stenge vannkranen og kontakte det autoriserte servicesenteret for å erstatte slangen.


3.5 Tømmeslange

Avløpsslangen skal plasseres på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm fra gulvet.

- i** Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.


Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

1. Lag en U-form med avløpsslangen og før den rundt plastsporet.

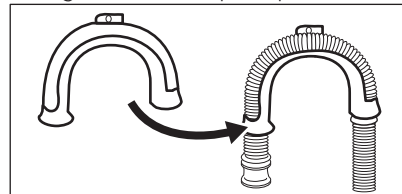


2. På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.

- i** Kontroller at plastslangeføringen er festet når produktet tømmer vannet.

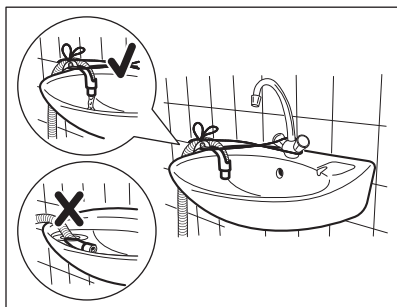


- i** Kontroller at avløpsslangen ikke er enket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet.

- 3. Til et vertikalt rør med luftehull –** sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør. Se illustrasjonen.

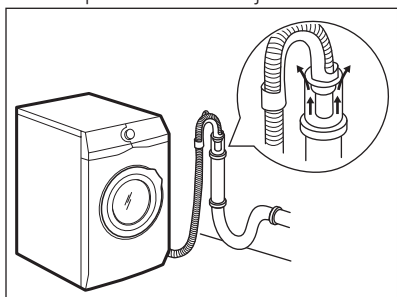


- i** Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

- 4.** Hvis enden på avløpsslangen ser slik ut (se tegningen), kan du skyve den rett opp i avløpsrøret.

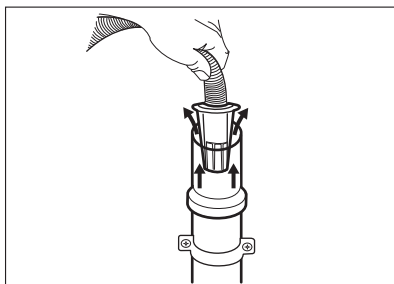


- 5. Uten plastslangeføringen, til en avløpsstuss –** Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Se illustrasjonen.

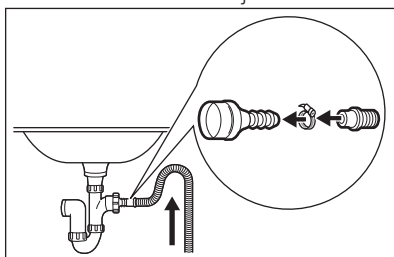

- i** Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen slik at smuss fra vannlåsen ikke kan komme inn i produktet.

- 6.** Posisjoner slangen **direkte til et innebygd avløpsrør i vegg** og fest den med en klemme.

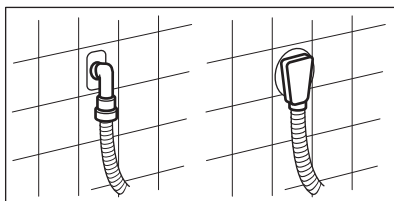

4. PRODUKTBSKRIVELSE

4.1 Spesielle funksjoner

Den nye vaskemaskinen innfrir alle moderne krav for en effektiv behandling av tøyvask med lavere forbruk av vann, energi og vaskemiddel, vaskemiddelforbruk og riktig stoffpleie.

- **AutoDose-teknologien** frigir den riktige mengden med vaskemiddel i

henhold til tøymengden; skuffen har 2 integrerte tanker (vaskemiddel + tøymykner) og to ekstra rom for manuell fylling av vaskemiddel og tilsetningsstoffer. Den gir den høyeste grad av fleksibilitet.

- **Wi-Fi forbindelsen og Fjernstart-**funksjonen gjør at du kan starte en vaskesyklus, ha kontakt med

vaskemaskinen og kontrollere vaskesyklusstatus med fjernkontrollen.


- **ProSense-teknologien** oppdager tøymengden og definerer programvarigheten i løpet av 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir tilpasset mengden av tøyvask og tekstiltypen uten å bruke mer tid, strøm og vann enn nødvendig.
- Damp gir deg en rask og enkel måte å oppfriske klær. De milde

dampprogrammene fjerner lukt og reduserer skrugging i tørre stoffer slik at de trenger lite stryking.

Plus Steam-tilvalget, fullfører hver syklus med mild damp slik at fibrene glettes ut og reduserer stoff-skrugging. Stryking går som en lek!

- **Intensiv-tilvalget** forhåndsbehandler sta flekker for optimal effekt av vaskeytelsen.

4.2 Apparatoversikt

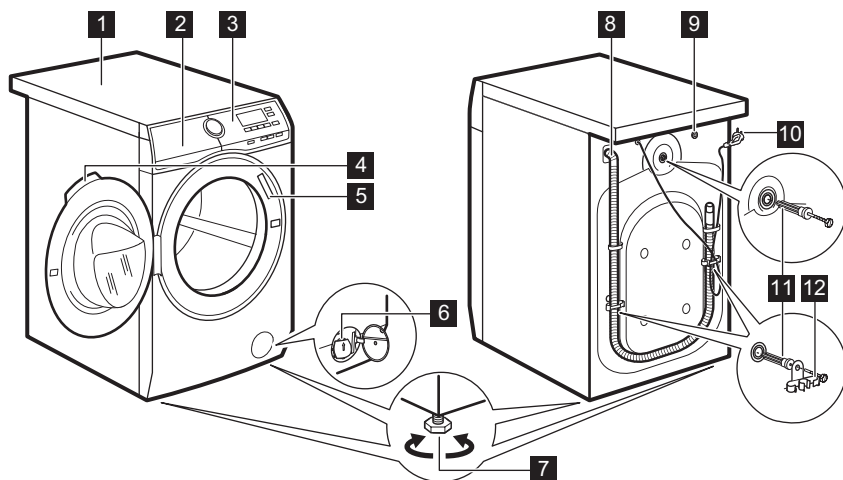


- 1 Topplate
- 2 Vaskemiddel-dispenser med AutoDose-beholdere og manuelle kamre
- 3 Betjeningspanel
- 4 Dørhåndtak
- 5 Typeskilt
- 6 Avløpsumpefilter

- 7 Fot for å vatre produktet
- 8 Avløpsslange
- 9 Tilkobling til inntaksslange
- 10 Strømkabel
- 11 Transportbolter
- 12 Støtte for slange

5. BETJENINGSPANEL

5.1 Beskrivelse av betjeningspanel

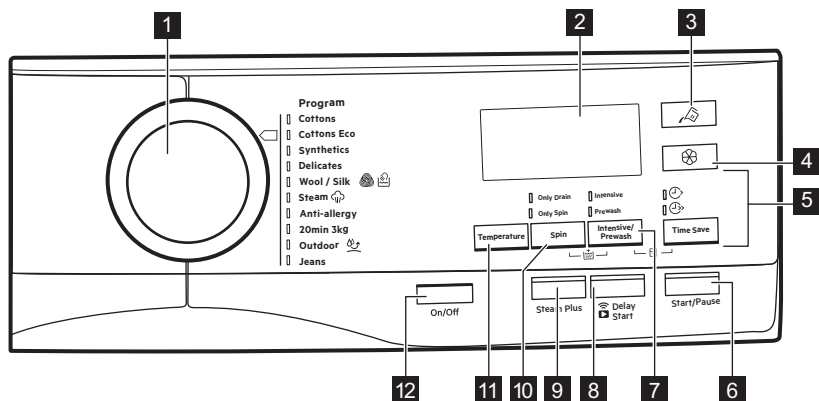

Tilvalgene kan ikke velges til alle vaskeprogrammer. Kontroller kompatibiliteten mellom tilvalg og vaskeprogrammer i "AutoDose og kompatibiliteten av tilvalg med programmer" i kapittelet "Programmer". Et tilvalg kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke apparatet deg stille inn de inkompatible tilvalgene samtidig. Pass på at skjermen og berøringsknappene alltid er rene og tørre.


1	Programvelger	For å velge vaskeprogrammet du vil bruke. Se 'Programmer' for ytterligere informasjon.
2	Display	Den gir deg informasjon om innstillingsprogrammet. Se "Display" for ytterligere informasjon.
3	 AutoDose Berøringsknapp for Flytende rengjøringsmiddel	For aktivering og deaktivering av automatisk levering av vaske-middel. Se kapittelet "AutoDose-teknologi (Autodosering)" for mer informasjon.
4	 AutoDose Berøringsknapp for tøymykner	For aktivering og deaktivering av automatisk levering av tøymykner. Se kapittelet "AutoDose-teknologi (Autodosering)" for mer informasjon.

5	Hurtigprogram -berørings-knapp	Du kan bruke denne funksjonen til å redusere programvarigheten: •  Daglig Hvis klesvasken din er normalt eller lett skitten, kan det være lurt å korte ned vaskeprogrammet. Trykk på denne knappen én gang for å redusere varigheten. •  Superkort Ved lavere tøymengde, trykk på denne knappen to ganger for å velge et ekstra kort program.  Dette tilvalget kan også brukes til å korte ned Damp-programvarigheten.
6	Start/Pause -berørings-knapp	Trykk denne knappen for å starte, sette apparatet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å aktivere ett av de to tilvalgene eller begge.
Gjeldende indikator tennes.

• **Intensiv**

Når du velger dette tilvalget vises $\oplus$ -indikatoren ved siden av vaskemiddel-symbolet og vaskemaskinen legger automatisk til ekstra vaskemiddel når den automatiske vaskemiddel-beholderen er aktivert.

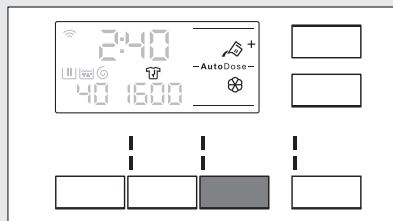

Hvis den automatiske vaskemiddel-beholderen er Av, er det mulig å kjøre dette tilvalget som i en tradisjonell vaskemaskin ved å fylle opp vaskemiddel eller tilsetning manuelt.

7 Intensiv/forvask-berørings-knapp



Hvis du trykker på knappen for vaskemiddel-beholder mens Intensiv-tilvalget er aktivt og AutoDose-funksjonen er slått av, forblir Intensiv-tilvalget aktivt i manuell modus.

• **Forvask**

Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen.

Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.



Når du velger en forvaskfase og AutoDose-funksjonen er aktivert, vil apparatet automatisk dosere vaskemiddelet. Når AutoDose-funksjonen er slått av, legg vaskemiddelet/tilsetningen i en vaskeball og legg den i trommelen.



Tilvalgene kan øke programvarigheten.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å aktivere ett av de to tilvalgene eller begge.

Den relevante indikatoren dukker opp på displayet.

- **Fjernstyring**

Velg dette tilvalget for å koble apparatet til Appen.

Når du trykker på denne knappen, viser displayet -indikatoren blinkende noen få sekunder.

Etter at du har trykket på Start/Pause -knappen, viser displayet

-indikatoren og Fjernstyring er bekreftet.



Når du trykker på Start/Pause -knappen etter at -indikatoren slutter å blinke, blir ikke Fjernstart aktivert, men det innstilte programmet starter.

- **Utsatt Start**

Med dette tilvalget kan du utsette programstarten til en tid som passer bedre.

Trykk på knappen flere ganger for å velge ønsket utsatt tid.

Varigheten øker i trinn på 30 minutter opptil 90' og fra 2 timer opptil 20 timer.

Etter å ha trykket på Start/Pause -knappen, viser displayet -indikatoren og det valgte starttidsforvalget, og apparatet starter nedtellingen.



8

Fjernstyring/Ut-satt Startberøringsknapp

Dette tilvalget legger til en dampfase etterfulgt av en kort anti-krøllfase på slutten av vaskeprogrammet.

Dampfassen reduserer stoffkrølling og klargjør for stryking.

-indikatoren blinker i displayet i løpet av dampfasen.



Dette valget kan øke programmets varighet.

9

Plus Steam -berøringsknapp

Når programmet er ferdig vil displayet vise et 0-tall , -indikatoren lyser og -indikatoren blinker. Trommelen utfører jevne bevegelser i omtrent 30 minutter for å beholde dampegenskaper. Ved å trykke på en hvilken som helst knapp vil antikrøllbevegelserne stanse og døren låses opp.



En liten tøymengde gir bedre resultater.

10 Sentrifugering - berørings- knapp

Når du velger et program, velger apparatet automatisk maksimal sentrifugehastighet.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:

- **Senke sentrifugehastigheten.**



Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.

-  **Aktivere funksjonen for skyllestopp.**

For å hindre at tekstilene blir krøllete, blir ikke det siste skyllevannet tømt ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen og den siste sentrifugeringsfasen blir ikke utført.

Displayet viser -indikatoren. Døren forblir låst. Trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Berør knapp Start/Pause: apparatet utfører sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.

-  **Aktiver tilvalget for ekstra stille.**

Ingen sentrifugeringsfaser (mellom- og sluttsentrifugering) blir kjørt og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling.

Siden programmet er svært stille, egner det seg godt til bruk om natten når strømmen er billigere. Noen programmer bruker mer vann under skyllingene.

Displayet viser -indikatoren. Døren forblir låst. Trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Trykk på Start/Pause-knappen -knappen: apparatet utfører kun tømmefasen.



Apparatet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

	Med Sentrifugering-berøringsknappen kan du også innstille: • Kun tømning Slik aktiverer du tilvalget 'kun tømning' (Hopper over vaske-, skylle- og sentrifugeringsfasene): Apparat utfører kun tømmefasen for det valgte vaskeprogrammet. Displayet viser indikatoren — — (kald), indikatoren — — — (ingen sentrifugering) og indikatoren . • Kun sentrifugering Slik aktiverer du tilvalget 'kun sentrifugering' (Hopper over vaske- og skyllefasene):  Før du stiller inn dette alternativet, må du velge et egnet vaskeprogram for plaggene. Apparatet vil utføre den mest passende sentrifugeringssyklusen for din plaggleie (f.eks. for syntetiske klær velger du først Syntetisk-vaskeprogrammet og deretter Kun sentrifugering-tilvalget). Apparatet utfører kun sentrifugeringsfasen for det valgte vaskeprogrammet. Displayet viser indikatoren — — (kald), faseindikatoren  og sentrifugehastigheten.
11 Temperatur - berøringsknapp	Når du velger et vaskeprogram, foreslår apparatet en standardtemperatur automatisk. Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi dukker opp i displayet. Når displayet viser indikatorene  og — —, varmer ikke apparatet opp vannet.
12 På/av -trykkknapp	Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå apparatet av eller på. To forskjellige melodier blir avspilt når du slår apparatet av eller på.  Hvilemodusfunksjonen slår av apparatet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere apparatet igjen. For mer informasjon, se avsnittet om "Hvilemodustilvalg" i kapittelet "Daglig bruk".
 Permanent Ekstraspyll	Med dette tilvalget kan du stille inn en permanent ekstra skylling. For å aktivere/deaktivere dette tilvalget, trykk på knappene Sentrifugere og Intensiv/forvask samtidig, og den relevante indikatoren  slås av/på over skyllefasesymbolet. Dette tilvalget legger til to skyllinger.



Barnelås

Med dette tilvalget kan du forhindre at barna leker med betjeningspanelet.

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, trykk på knappene Intensiv/forvask og Hurtigprogram samtidig inntil -indikatoren **slås av/på** i displayet.

Du kan aktivere dette tilvalget:

- Før du berører knappen Start/Pause : blir alle knappene og programbryteren deaktiverte (unntatt På/av -knappen).
- Før du berører Start/Pause -knappen: kan ikke apparatet starte.

Apparatet lagrer valget av dette tilvalget etter at du slår den av.

Lydsignaler

Dette apparatet har to forskjellige lydsignaler som aktiveres når:


- Når du starter apparatet (en kort melodi).
- Når du slår av apparatet (en kort melodi).
- Når du trykker på knappene (klikkelyd).
- Når du gjør et feilvalg (tre korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Når apparatet har en feilfunksjon (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).

For å **deaktivere/aktivere** lydsignalene når programmet er fullført, trykk på Intensiv/forvask- og Fjernstyrt/Utsatt start-knappene samtidig i omtrent 6 sekunder.



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når apparatet har en feil.

5.2 Display

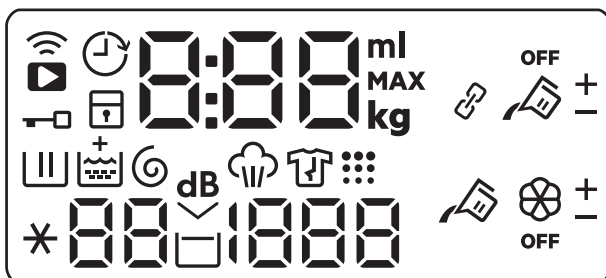

Wi-Fi forbindelse indikator.



Fjernkobling indikator.



Forsinket start indikator.



Låst dør indikator.


	Barnelås indikator.
	Den digitale indikatoren kan vise: • Maksimal lastindikator: f.eks. Bomull 9.0 kg -ikonet blinker mens tøymengde blir estimert. Se avsnittet "ProSense registrering av tøymengde". • Programvarighet: f.eks. 2:40. • Utsatt starttid: f.eks. 30' eller 2h. • Programslutt: 0. • Alarmkode: f.eks. E2 I. • Indikator for flytende vaskemiddel og tøymykner: 88^{ml}. Se kapitlet " AutoDose-teknologi (Autodosering)".
	Vaskefase indikator: den blinker under forvask- og vaskefasen.
	Skyllfase-indikator: den blinker i løpet av skyllefase.
	+ -indikatoren dukker opp når Ekstra skylling-tilvalget er aktivert.
	Spinn- og tømme fase indikator. Den blinker under spinn og tømme fasen.
	Dampfase indikator.
	Indikator for antikrøll fase.
	Indikator for rengjøring av trommel. Dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommel.
	Temperatur indikator. * indikator vises når du har satt et vaskeprogram med kaldt vann.
	Sentrifugeringshastighet indikator.
	Skyll hold indikator.
	Indikator for ekstra stillegående.
	Forvask-indikator.
	Intensiv-indikator.
	AutoDose indikator for flytende vaskemiddel-beholderen. Når den blir tent doserer apparatet vaskemiddel automatisk.
	Denne indikatoren vises ved siden av  når du velger Intensiv-tilvalget.
	AutoDose indikator for tøymykner-beholderen. Når den tennes doserer apparatet tøymykner automatisk.

OFF	AutoDose status indikator. Den tennes når AutoDose-funksjonen for tilsetninger er deaktivert.
Indikatorer for tilvalg kan kun lastes ned via App	
	Linket modus-indikator. Den tennes når begge AutoDose-beholderene er linket og fylt med samme vaskemiddelet. AutoDose-funksjonen for tøymykner er deaktivert:  -indikatoren blir borte og displayet viser 2 indikatorer for vaskemiddel-beholder  .
	Disse indikatorene vises ved siden av  og  når du øker eller reduserer dosering av av automatisk vaskemiddel eller tøymykner.

5.3 Flerspråklige etiketter

Produktet leveres med klistremerker på forskjellige språk.

Ønsket klistremerke kan bli limt ved programvelgeren.

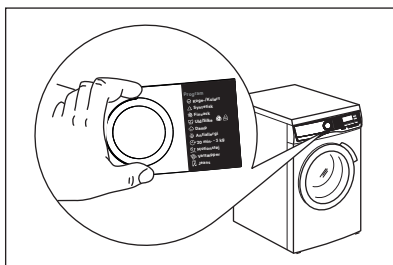

6. FØR FØRSTEGANGS BRUK



Under montering eller før første gangs bruk kan det hende at du finner noe vann i apparatet. Dette er vann som er igjen i apparatet etter en full funksjonell test på fabrikken for å sørge for at apparatet leveres til kunder i perfekt arbeidsstand og uten bekymringer.

1. Kontroller at alle transportbolter er fjernet.
2. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.

3. Sørg for at du fyller flytende vaskemiddel og tøymykner på beholderne merket  . Se avsnittet "Standardoppsett" i AutoDose-teknologi (Autodosering)".
4. Hell 2 liter vann inn i trommelen. Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.
5. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen. Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

7. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING)


7.1 Introduksjon

Riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner tar bedre vare på vasken og sikrer god vaskeytelse.

For mye vaskemiddel skader klærne dine og for lite sørger ikke for god vaskeytelse.

Dette apparatet er utstyrt med et automatisk doseringssystem som

automatisk sørger for riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner for å bevare stoffets integritet og fargestyrke.

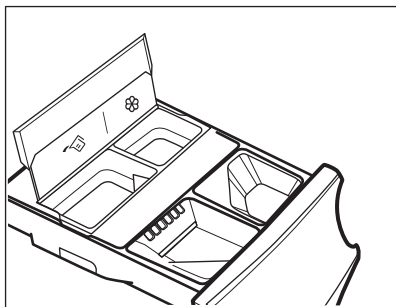

 AutoDose vaskemiddel-beholder.

 AutoDose tøymykner-beholder.

Apparatet er forhåndsinnstilt fra produsenten slik den er tilpasset en normal bruker.

Så snart et program starter, fordeler apparatet automatisk den riktige mengden med vaskemiddel og

tøymykner i henhold til - og/eller -indikatoren på displayet.

Med noen programmer er AutoDose-funksjonen deaktivert siden noen plagg trenger spesielle vaskemidler eller tilsetninger: **AV** er på og - og/eller -indikatorene er av på displayet. Se "AutoDose og tilvalg-kompatibilitet" i kapittelet "Programmer".



Når **AV** er på, fyll vaskemiddelet, tøymykneren eller andre tilsetninger i riktig manuelle fyllerom.


7.2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle rom



Når du bruker vaskemidler og andre tilsetninger, følg alltid instruksjonene du finner på pakningen til vaskemiddeldproduktene. Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået i hvert kammer (**MAX**).

Hvis begge AutoDose-beholderne er aktiverte i programinnstillingene, tilføres oppvaskemiddel og tøymykner automatisk.

Hvis en av AutoDose-beholderne eller begge er deaktiverte i programinnstillingene, fortsett manuelt og fyll produktene i den riktige skuffen.

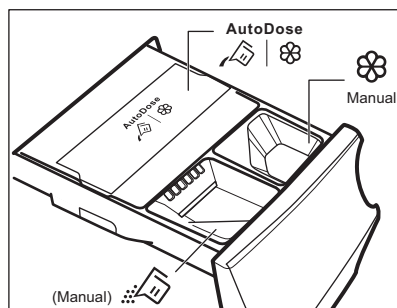


ADVARSEL!
Legg aldri vaskepulver i AutoDose-beholderen.

-  |  Auto-doseringsbeholdere for **flytende vaskemidler og tøymykner**.



Les denne kapittelet nøye.

-  Manuelt vaskemiddelkammer for vaskefasen: **vaskepulver eller flytende vaskemiddel**.

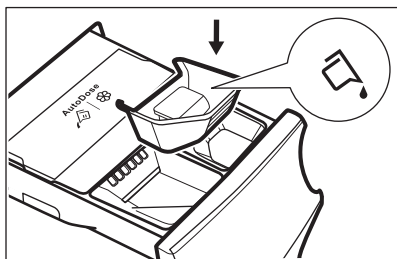

Når du bruker flytende vaskemiddel må påse at du har satt inn **spesialbeholderen for flytende vaskemiddel**.

Se avsnittet "Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger" i dette kapitlet. Beholderen for flytende vaskemiddel finner du inne i trommelen.

-  Manual Kammer for **flytende** tilsetninger (tøymykner, stivelse o.l.).
- **MAX** Maksnivåer for vaskemiddel/tilsetninger.

7.3 Standardoppsett

Forhåndsinnstilt dosering er 90 ml for vaskemiddel og 25 ml for tøymykner: den optimale konfigurasjonen for å oppfylle normalt bruk.

Under ekstreme forhold (veldig mykt eller veldig hardt vann) og spesialvaskemidler (for eksempel superkompakt) anbefaler vi at du justerer den forutbestemte doseringen ved å følge indikasjonen som er oppgitt på vaskemiddel- og tøymykner-pakningen. f. eks. når du bruker superkompakt vaskemiddel må du redusere den forhåndsinnstilte doseringen betraktelig.

Hvis vaskeresultatene ikke er tilfredstillende eller det er for mye skum under vask, må du endre disse innstillingene.

Sjekk instruksjonene fra vaskemiddelprodusenten for å

identifisere riktig dosering i forhold til et normalt skittent tøy, faktisk vannhardhet og ekstra dosering for større tøymengder.

1. Identifisering av vannhardetsnivået

Hardt vann kan redusere vaskemiddelets effektivitet, derfor anbefaler vaskemiddelprodusenten å justere doseringen basert på vannhardhetsnivået.

Sjekk vannhardhetsnivået i ditt område. Nivåene blir generelt beskrevet som: myk, middels og hard.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite hva vannhardheten i ditt område er dersom det er nødvendig.

2. Identifisering av tilpasset dosering av vaskemiddel

Sjekk merkingen på pakningen for forslag til mengde vaskemiddel/tøymykner du skal bruke. Disse forslagene tar hensyn til 3 ulike faktorer:

- Vannhardhetsnivå;
- Normalt skittent tøy;
- Nominell kapasitet på apparatet (for eksempel maksimal tøymengde 9 kg). Hvis nominell kapasitet på produktbeholderen refererer til apparater med lavere kapasitet, skal den tilpassede doseringen økes.

7.4 Fylling av vaskemiddel og tilsetninger i AutoDose-systemet




Les "Vaskemidler og andre tilsetninger" i "Råd og tips"-kapittelet.




Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået (**MAX**).


1. Åpne oppvaskmiddelbeholderen.

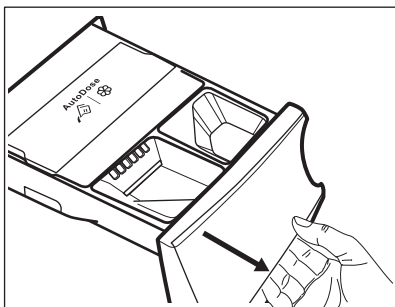


2. Løft opp AutoDose-dekslet.

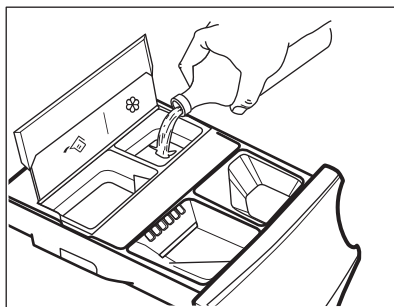


5. Dra ned AutoDose-dekslet.

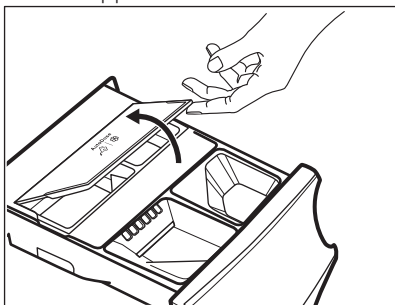


3. Fyll forsiktig flytende vaskemiddel i AutoDose-vaskemiddelbeholderen
 Fyll opp til maksimum viste nivå
MAX.

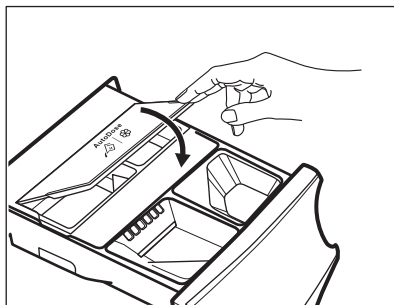

6. Lukk vaskemiddel-dispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

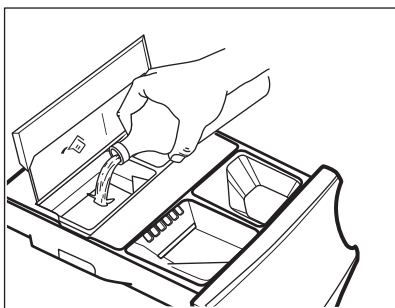

4. Fyll forsiktig flytende tøymykner i AutoDose-tøymyknerbeholderen
 Fyll opp til maksimum viste nivå
MAX.

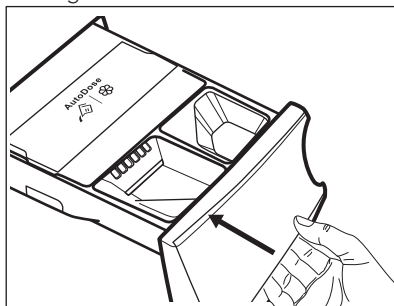


7.5 AutoDose konfigurasjonsmodus




Gå inn i konfigurasjonsmodusen for AutoDose før du fortsetter med programinnstillinger. Konfigurasjonsmodusen kan avbryte midlertidige innstillinger.

1. Trykk På/av -knappen i noen sekunder for å aktivere apparatet.


2. Vent omtrent 10 sekunder på at apparatet utfører en intern kontroll.
3. For å gå inn i konfigurasjonsmodus, hold Temperatur- og Sentrifugere-knappene nede samtidig noen få sekunder inntil displayet viser **SEt** på venstre side av displayet og blinkende vaskemiddel-beholder og tøymykner-beholder-indikatorer på høyre side av displayet.

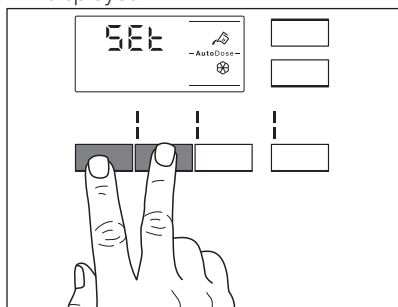

4. Berør de relaterte knappene for beholderne for å veksle funksjonen av og på. Displayet viser **OFF** når AutoDose er deaktivert eller viser standard dosering av vaskemiddel og beholder-symbol når AutoDose er aktivert.

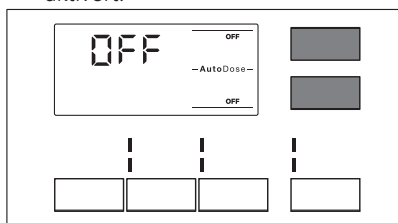

5. Slik innstiller du standard dosering berøringsrelaterte beholderknapper for standard dosering av vaskemiddelprodukt og 2 piler vises nederst på displayet. Berør Temperatur-knappen gjentatte ganger for å øke doseringen og Sentrifugere-knappen for å justere den ned. Minste trinn er 1 ml.

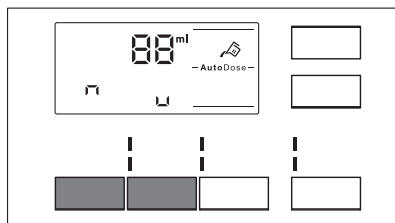

6. Etter ca. 10 sekunder går skjermen tilbake til skjermbildet for programinformasjon eller du kan holde Temperatur- og Sentrifugere-knappene nede for å gå ut umiddelbart.

7.6 AutoDose-indikator for lavt nivå



Du skal ikke etterfylle AutoDose-beholderne før apparatet indikerer at en eller begge beholderne er tomme.

Når den aktiverte beholderen når et lavt nivå med vaskemiddel, blinker den relaterte indikatoren sakte og kontinuerlig på displayet.

Den stopper å blinke når beholderen blir etterfylt.

Hvis en beholder ikke blir etterfylt, når et program har startet, stopper indikatoren å blinke og forblir tent. Så snart programmet er avsluttet starter den å blinke igjen.

Med mindre AutoDose er slått AV, hvis en beholder er på et lavt nivå, vises den innstilte doseringen for den beholderen noen få sekunder hver gang du åpner skuffen for å minne deg på å etterfylle.

Hvis nivået på begge beholderne er lave, blinker begge indikatorene, men kun den innstilte doseringen for vaskemiddel vises.



Hvis beholderne fylles før apparatet er slått på første gang, blinker ikke AutoDose-indikatoren.



Beholderne må etterfylles med samme vaskemiddel/tøymykner brukt tidligere. Hvis ikke, må du rengjøre beholderne før du fyller de på nytt.


7.7 Slik bytter du fra AutoDose til manuell dosering

Du kan deaktivere AutoDose-funksjonen for en eller begge beholderne ved å trykke på det relaterte knappesymbolet.


Eksempel:

- For å slå av beholderen for

Tøymykner, trykk -knappen inntil displayet viser **AV**.

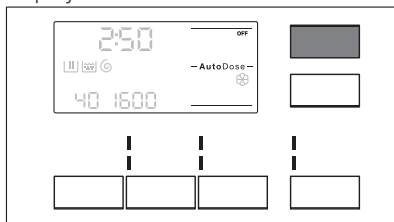


- Hvis du trenger et annet vaskemiddel enn det som er i AutoDose-beholderne kan du slå Vaskemiddel-beholderen av ved å trykke på -knappen inntil displayet viser **AV**.

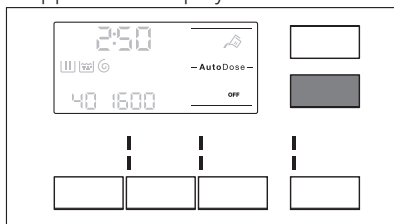

7.8 Deaktivering av AutoDose-funksjonen

Når du har gått til AutoDose-konfigurasjonsmodusen ved å trykke på Temperatur og Sentrifugere-knappene:

1. Berør -knappen eller -knappen inntil displayet viser **OFF**: AutoDose-funksjonen blir helt utelukket fra relatert beholder eller begge.

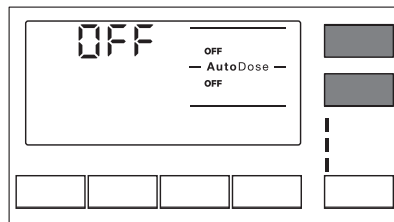

2. Etter omtrent 10 sekunder går displayet tilbake til programinformasjonsskjermen.


7.9 Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger

Det kan hende at du må bruke et annet vaskemiddel eller en annen tøymykner enn du brukte i AutoDose-beholderne. Påse først at AutoDose-beholderne er deaktiverte og fyll deretter vaskemiddel, tøymykner eller andre tilsetninger i de manuelle kamrene.




Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået (**MAX**).

1. Åpne oppvaskmiddelbeholderen.

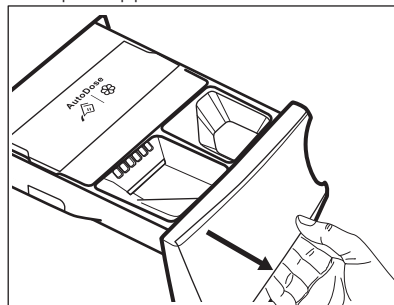


2. Fyll vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen . Hvis du bruker flytende vaskemiddel se "Manuell fylling av flytende vaskemiddel".

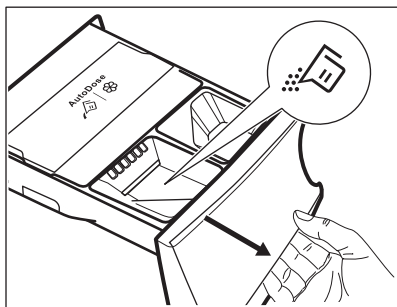


3. Hell tøymykner i beholderen etter

behov  Manual .

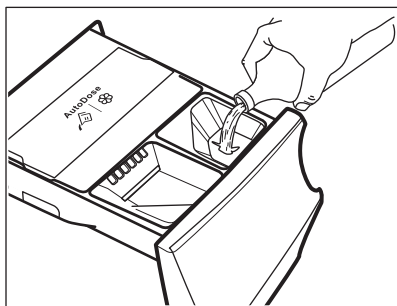


4. Lukk vaskemiddel-dispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

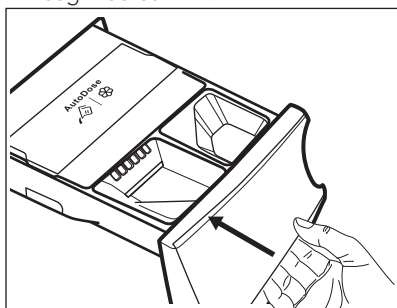


Slik tilsetter du flytende vaskemiddel manuelt

1. Sett inn beholderen for flytende vaskemiddel.

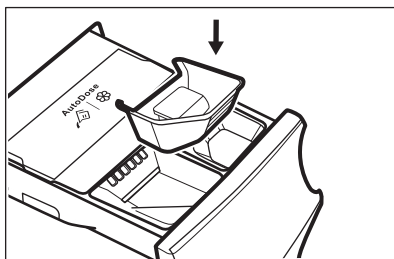

2. Hell det flytende vaskemiddelet i kammeret .

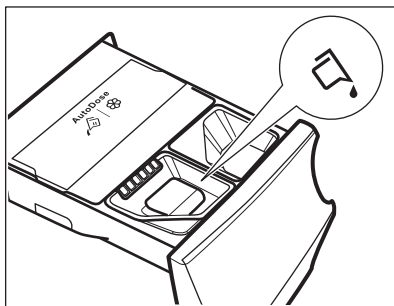

3. Lukk vaskemiddel-dispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.



Hvis maskinen ikke har vært brukt i mer enn 4 uker med fylte beholdere, kan vaskemiddel/tøymykner bli viskøs eller tørke ut. Du må rengjøre skuffen som vist i kapittelet 'Stell og Rengjøring'.

7.10 Indikator for åpen skuff

Når et program er i gang må vaskemiddelskuffen alltid være lukket.

En sensor i skuffen registrerer om skuffen er åpen (eller ikke ordentlig lukket) mens programmet kjører. I et slikt tilfelle blir apparatet umiddelbart satt på pause.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen hører du et feilsignal og displayet slås av unntatt AutoDose-symboler som forblir tent noen få sekunder. Deretter går displayet tilbake til tidligere pause-status.

Dette oppstår selv om brukeren har slått AutoDose av.

For å starte programmet på nytt, påse at skuffen er riktig lukket og trykk Start/ Pause -knappen.

8. PROGRAMMER

8.1 Programtabell

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
Vaskeprogrammer	
Bomull	Hvitt bomulls- og farget bomullstøy. Normal, kraftig og lett skittent.
 Bomull Eco ¹⁾	Hvitt bomulls- og farget bomullstøy. Normal, kraftig og lett skittent.
Syntetisk	Syntetiske plagg eller blandingstekstiler. Normalt skittent.
Finvask	Finvask som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent.
 Ull/silke	Maskintvokselig ull, håndvaskbar ull og andre stoffer med vaskelappen «kun håndvask» ²⁾ .
Dampprogram	
 Damp	Dampprogram for bomull og syntetiske plagg. Damp kan brukes på tørr klesvask³⁾, klesvask som er vasket eller brukt kun en gang. Dette programet fjerner skrukker og lukt⁴⁾ og gjør fibre mykere. Når programmet er fullført, ta tøyet raskt ut av trommelen. Etter et dampprogram går strykingen som en lek. Bruk ikke vaskemiddel. Om nødvendig, fjern flekker med vasking eller bruk lokalisert flekkfjerner. Dampprogrammer utfører ikke hygieniske vaskesykluser. Bruk ikke dampprogrammer med følgende enheter: • Vask som ikke er egnet for tørketrommel. • Alle enheter med plast, metall, tredeler eller lignende.
Vaskeprogrammer	
Anti-allergy	Hvitt bomullstøy. Dette programmet fjerner mikroorganismer med en vaskefase hvor temperaturen holdes over 60°C i flere minutter. Dette bidrar til å fjerne skitt, bakterier, mikroorganismer, og partikler. En ekstra skyllefasen sørger for at vaskemiddelrester og allergener blir fjernet. Dermed blir vasking mer effektiv.
20min 3kg	Syntetiske plagg og plagg av bomull som er lite skitne og er brukt kun én gang.

Program	Programbeskrivelse
 Outdoor	 Ikke bruk tøymykner, og kontroller at det ikke er rester av tøymykner i vaskemiddelbeholderen. Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker som er pustende og vanntette og skalljakker med uttakbar fleece eller for. Det anbefales for en vaskemengde på 2.5 kg. Dette programmet kan også brukes til å friske opp vannavstøttingsegenskapene. Det er laget spesifikt med tanke på å ta vare på klær med vannavstøtende belegg. Fortsett på følgende måte for å utføre denne syklusen: • Hell vaskemiddel i beholderen . • Hell et spesifikt middel for gjenoppretting av tekstilet vannavstøttingsegenskaper i tøymyknerskuffen  . • Reduser tøymengden til 1 kg.  For å gjøre gjenopprettingen av vannavstøttingsegenskapene mer effektiv, tørk klesvasken i tørketrommelen ved å stille inn Outdoor-tørkeprogrammet (hvis tilgjengelig og hvis plaggets tørk tillater tørking i tørketrommel).

Plagg i denim og jersey. Også for tøy med mørke farger.

Jeans

1) **Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier.** I følge forskrift 1061/2010, er programmene Bomull Eco  på 60°C og programmet Bomull Eco  på 40°C respektivt "Standard 60°C bomullsprogram" og "Standard 40°C bomullsprogram". De er de mest effektive programmene, hvor forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre for å vaske normalt skittent bomullstøy. Vaskepulver og tøymykner må fylles i riktig beholder manuelt. Kontroller at AutoDose-beholdere er deaktiverte.



Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er satt for det valgte programmet.

2) Under denne syklusen roterer trommelen langsomt for å sikre en skånsom vask. Det kan virke som trommelen ikke roterer eller roterer ikke riktig, men dette er normalt for dette programmet.

3) Om du velger et dampprogram med tørket vask, vil tøyet føles fuktig på slutten av syklusen. Heng opp plaggene i omtrent 10 minutter.

4) Dampprogrammet fjernes ikke sterk lukt.

Programtemperatur, maksimum sentrifugeringshastighet og maksimal tøymengde

Program	Standard temperatur Temperaturområde	Referanse sentrifugeringshastighet Sentrifugeringshastigheter	Maksimum tøymengde
Vaskeprogrammer			

Program	Standard temperatur Temperaturområde	Referanse sentrifugeringshastighet Sentrifugeringshastigheter	Maksimum tøymengde
Bomull	40 °C 95 °C - Kaldt	1600 opm 1600 opm - 400 opm	9 kg
Bomull Eco	40 °C 60 °C - 40 °C	1600 opm 1600 opm - 400 opm	9 kg
Syntetisk	40 °C 60 °C - Kaldt	1200 opm 1200 opm - 400 opm	4 kg
Finvask	30 °C 40 °C - Kaldt	800 opm 1200 opm - 400 opm	2 kg
 Ull/silke	40 °C 40 °C - Kaldt	1200 opm 1200 opm - 400 opm	1.5 kg
Dampprogram			
 Damp	-	-	1 kg
Vaskeprogrammer			
Anti-allergy	60 °C	1600 opm 1600 opm - 400 opm	9 kg
20min 3kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 opm 1200 opm - 400 opm	3 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - Kaldt	1200 opm 1200 opm - 400 opm	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾
Jeans	40 °C 60 °C - Kaldt	1200 opm 1200 opm - 400 opm	9 kg

¹⁾ Vaskeprogram.

²⁾ Vaskeprogram og gjenoppretting av vannavstøtsegenskaper.

8.2 AutoDose og tilvalgskompatibilitet med programmer



Tilleggsprogrammer og innstillinger er tilgjengelige ved nedlasting av APP.

	Bomull	Bomull Eco	Syntetisk	Finvask	Ull/silke	Damp	Anti-allergy	20min 3kg	Outdoor	Jeans
Plus Steam ³⁾	■	■	■				■			■

1) Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40°C.

2) Hvis du velger den korteste varigheten, anbefaler vi at du minsker tøymengden. Det er mulig å fylle opp hele apparatet, men vaskeresultatene kan bli dårligere.

3) Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40°C.

8.3 Woolmark Apparel Care – Blå



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullprodukter merket som "bare håndvask", så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. Følg vaskelappen for tørking og andre vaskeinstruksjoner. M1230

Woolmark-symbolet er et varemerke for sertifisering i mange land.

9. 📶 WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING

Dette kapittelet beskriver hvordan du kobler smarttelefonen til Wi-Fi-nettverket og kobler det til mobilenheter.

Med denne funksjonaliteten kan du motta varsler, kontrollere og overvåke vaskemaskinen fra mobilenhetene dine.

For å koble til produktet for å nyte hele spekteret av funksjoner og tjenester trenger du:

- Trådløst nettverk hjemme med internettforbindelse aktivert.
- Mobilenhet koblet til trådløst nettverk.

Frekvens	2,412 – 2,472 GHz for europeisk marked
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n to streamradio

Maks effekt	<20dBm
--------------------	--------

9.1 Installere og konfigurere "My AEG"

Når du kobler vaskemaskinen til produktet, stå i nærheten av produktet med smartenheten din.

Sørg for at smartenheten din er koblet til det trådløse nettverket.

1. Gå til App-butikken på smartenheten din.
2. Last ned og installer appen "My AEG".
3. Sørg for at du startet en Wi-Fi-tilkobling i vaskemaskinen. Hvis ikke les neste paragraf: «Konfigurere trådløs tilkobling for vaskemaskin».

4. Start produktet. Velg land og språk og logg inn med e-postadressen og passordet ditt. Hvis du ikke har en konto, oppretter du en ny konto ved å følge instruksjonene i "My AEG".
5. Følg instruksjonene på appen for registrering og konfigurering av vaskemaskinen.
4. Konfigurer "My AEG" -appen på smartenheten din og følg instruksjonene for å koble apparatet til Wi-Fi-nettverket.
5. Hvis tilkoblingen er konfigurert, er -indikatoren på displayet når programinformasjonsskjermen er tilbake.

9.2 Konfigurerere trådløs tilkobling for vaskemaskin


1. Trykk På/av -knappen i noen sekunder for å aktivere apparatet. Vent omtrent 10 sekunder før du fortsetter med konfigurering av den trådløse forbindelsen
2. Trykk og hold - og -knappene noen få sekunder samtidig inntil du hører et 'klikk'. Slipp knappene.  vises på displayet i 10 sekunder og -indikatoren starter å blinke.

Den trådløse modulen starter opp.



-  Sørg for at APP er klar for tilkobling.

3. Etter omtrent 45 sekunder vises  (Tilgangspunkt) på displayet.

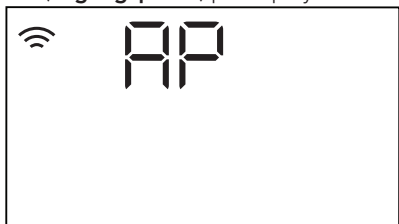

Tilgangspunktet blir åpent i 3 minutter.

-  Så lenge apparatet er aktivert vil den fortsette å prøve å koble seg til med de lagrede innstillingene inntil Wi-Fi er deaktivert eller innstillingene blir tilbakestilt.



-  Hver gang du slår på apparatet tar det 45 sekunder før nettverket blir automatisk tilkoblet. Når -indikatoren stopper å blinke er forbindelsen klar.

For å slå av den trådløse forbindelsen,

trykk og hold - og -knappene noen få sekunder samtidig inntil du hører det første lydsignalet: **OFF** vises på displayet i 5 sekunder.

-  Hvis du slår apparatet av og på igjen blir den trådløse forbindelsen automatisk slått av.

For å slå av den trådløse forbindelsen,

trykk og hold - og -knappene i minst 10 sekunder inntil du hører det andre lydsignalet: **---** vises på displayet.

9.3 Remote Start

Remote Start-funksjonen gjør at du kan starte en vaskesyklus med fjernkontroll.

-  Remote Control-aktiveres automatisk når du trykker Start/Pause -knappen for å starte programmet, men det er også mulig å fjernstarte et vaskeprogram.

Når App-en er installert og den trådløse forbindelsen er fullført, kan du aktivere Remote Start-funksjonen:

1. Berør Fjernstyring -knappen og APP-indikatoren blinker på display noen få sekunder.



2. Berør Start/Pause -knappen for å aktivere Remote Start-funksjonen før APP-indikatoren stopper å blinke.

Indikatorene  og  vises på programsammendrag-skjermen og døren låses. Nå kan du fjernstarte programmet.



Når du trykker på Start/Pause -knappen etter at APP-indikatoren slutter å blinke, blir ikke Fjernstart aktivert, men det innstilte programmet starter.

For å lukke Remote Start-funksjonen,

berør Fjernstyring -knappen og bekreft ved å trykke Start/Pause -knappen.

10. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

10.1 Aktivering av apparatet

1. Sett støpselet i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk På/av -knappen i noen sekunder for å aktivere apparatet.

En kort melodi blir avspilt (dersom den er aktivert). Programvelgeren blir automatisk stilt til Bomull-program.


Displayet viser programvarigheten, den maksimale tøymengden (kun noen få sekunder), standardtemperaturen, standard sentrifugehastigheten og vaskfaseindikatorene.

10.2 Legge tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne døren til produktet.
2. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.

Sørg for at du ikke legger for mange klær inn i trommelen.

4. Lukk døren ordentlig igjen.

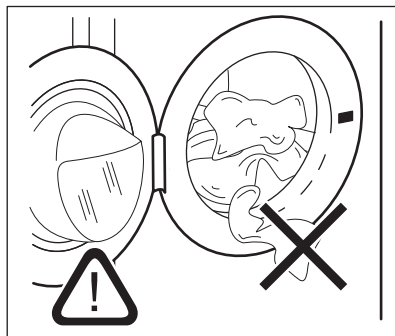

FORSIKTIG!

Pass på at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren. Da kan det oppstå lekkasje eller skade på tøyet.

10.3 Bruk av vaskemidler og andre tilsetninger

Hvis begge AutoDose-beholderne er aktiverte i programinnstillingene, tilføres oppvaskmiddel og tøymykner automatisk.

Hvis en av AutoDose-beholderne eller begge er deaktiverte i programinnstillingene, fortsett manuelt og fyll produktene i den riktige skuffen.

10.4 Slik velger du et program



Hvis du ønsker å endre automatisk dosering av vaskemiddel eller tøymykner, angi AutoDose-konfigurasjonsmodusen før du fortsetter med enhver programinnstilling. Konfigurasjonsmodusen kan avbryte midlertidige innstillinger. Se paragrafen "AutoDose konfigurasjonsmodus" i kapittelet "AutoDose-teknologi (Autodosering)".

1. Dreii programvelgeren for å velge det ønskede vaskeprogrammet. Den tilhørende programindikatoren tennes.

Indikatoren for Start/Pause -knappen blinker.

Displayet viser en indikativ programvarighet, den maksimale erklærte tøymengden for det innstilte programmet (bare i noen sekunder), standardtemperaturen, standard sentrifugehastigheten og vaskefaseindikatorene (hvis tilgjengelig).

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere tilvalg ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene tennes på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.



Dersom valget **ikke er mulig** lyser det ikke noe indikator, og det spilles av et lydsignal.

10.5 Slik starter du et program



ADVARSEL!

Påse at vaskemiddel-dispenseren er riktig lukket, ellers starter ikke programmet.

Berør Start/Pause -knappen for å starte programmet. Den aktuelle indikatoren slutter å blinke og forblir på.

På displayet starter indikatoren for driftsfasen å blinke.

Programmet starter, og døren er låst.

Displayet viser -indikatoren.



Tømmepumpen kan brukes i en kort periode før apparatet fylles med vann.

10.6 Slik starter du et program med utsatt start

1. Berør denne gjentatte ganger inntil displayet viser ønsket utsatt start. -indikatoren tennes.
2. Berør Start/Pause -knappen. Apparatet starter nedtellingen av den utsatte starten. Når nedtellingen er ferdig, starter programmet.



ProSense-beregningen starter på slutten av nedtellingen.

Avbryte utsatt start etter at nedtellingen har startet

For å avbryte utsatt start:

1. Trykk Start/Pause -knappen for å sette apparatet på pause. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Berør Utsatt Start-knappen gjentatte ganger inntil displayet viser .
3. Trykk på Start/Pause -knappen på nytt for å starte programmet umiddelbart.

Endre utsatt start etter at nedtellingen har startet

For å endre utsatt start:

1. Trykk Start/Pause -knappen for å sette apparatet på pause. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Berør Utsatt Start-knappen gjentatte ganger inntil displayet viser ønsket utsatt start.
3. Trykk på Start/Pause -knappen på nytt for å starte den nye nedtellingen.

10.7 ProSense-lastregistrering

- i** Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Etter at du har trykket på Start/Pause -knappen, blir indikatoren for maksimal oppgitt tøymengde slukket, -indikatoren blinker og ProSense starter tøymengdesensor:

1. Apparatet registrerer tøymengden i løpet av de første 30 sekundene:
 - - -indikatoren tennes og **kg**-indikatoren blinker, trommelen roterer kortvarig.
2. Apparatet justerer automatisk programvarigheten til tøymengden for å få et perfekt vaskeresultat på minst mulig tid. Programvarigheten kan øke eller minke.
 På slutten av registreringen av tøymengden, hvis klesvasken er mindre enn erklært vekt for valgte program, viser displayet den nye programvarigheten. Etter ytterligere 30 sekunder, starter vannfyllingen.

Når registreringen av tøymengden avsluttes, **i tilfelle trommelen**

overbelastes, er **kg**-indikatoren fast og **MAX**-indikatoren blinker på displayet.

I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det mulig å sette apparatet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet på nytt. ProSense-fasen repeteres opptil tre ganger (se punkt 1).

Viktig! Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.

- i** Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyet absorpsjonsevne.



ProSense blir kun utført for fullstendige vaskeprogrammer (ikke valgt å hoppe over faser).

10.8 Programfaseindikatorer

Når programmet starter og indikatoren for den aktuelle fasen blinker, og de andre faseindikatorene lyser.

F.eks. hovedvask eller forvask er i gang:



Når fasen er over, slutter den aktuelle indikatoren å blinke og lyser konstant. Indikatoren for neste fase begynner å blinke.

F.eks. skyllefase er i gang:



Hvis du velger Plus Steam, blir dampfaseindikatorene tent.

Dampfase er i gang:



Antikrøllfasen er i gang:



10.9 Slik avbryter du et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

1. Berør Start/Pause -knappen. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

10.10 Avbryte pågående program

1. Trykk på På/av -knappen for å avbryte programmet og deaktivere apparatet.
 2. Trykk på På/av -knappen igjen for å aktivere apparatet.
- Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.



Hvis ProSense-fasen allerede er utført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å repetere ProSense-fasen**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

10.11 Åpne døren – Legge inn tøy

Apparatdøren er låst mens et program eller utsatt start, er i bruk.



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, kan du ikke åpne døren.

1. Berør Start/Pause -knappen. Dørlås-indikatoren slukkes på displayet.
2. Åpne døren til apparatet. Ta ut eller legg inn plaggene ved behov.
3. Lukk døren og trykk på Start/Pause -knappen. Programmet eller utsatt start fortsetter.
4. Døren kan åpnes når programmet er ferdig, eller stille inn sentrifugerings- eller tømme-program/tilvalg og deretter trykke på Start/Pause -knappen.

10.12 Program slutt

Når programmet er ferdig, stopper apparatet automatisk. Lydsignalene brukes (hvis de er aktivert).

Alle vaskefaseindikatorene jevnt på displayet og tidsområdet viser .

Indikatoren for Start/Pause -knappen slokker.

Døren låses opp og -indikatoren slokker.

1. Trykk på På/av -knappen for å slå av apparatet.

Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, deaktiveres apparatets energisparingsfunksjon automatisk.



Når du slår på produktet igjen vil displayet vise slutten på det forrige valgte programmet. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av maskinen.
3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
5. Steng vannkranen.

10.13 Slik pumper du ut vann etter at syklusen avsluttes

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:

- Displayet viser -indikatoren, tilvalgsindikatoren eller og indikatoren for dørlås . Indikatoren for den fasen som er i gang, , blir tent.
 - Trommelen snus fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllele.
 - Døren forblir låst.
 - Du må tømme ut vannet for å kunne åpne døren:
1. Berør Sentrifugering-knappen ved behov for å senke sentrifugehastigheten som foreslås av apparatet.
 2. Berør Start/Pause -knappen:
 - Hvis du har valgt , tømmer apparatet ut vannet og sentrifugerer.
 - Hvis du har valgt , tømmer apparatet kun ut vannet.
- Tilvalgsindikatoren eller blir slukket, mens -indikatoren blinker og deretter blir slått av.
3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren slukker.

4. Trykk på På/av -knappen i noen sekunder for å slå av apparatet.



Produktet tømmer uansett ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

10.14 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du ikke bruker produktet innen 5 minutter etter at du trykker på Start/ Pause-knappen.
- Trykk på På/av -knappen for å slå apparatet på igjen.

- 5 minutter etter at vaskeprogrammet er avsluttet
- Trykk på På/av -knappen for å slå apparatet på igjen.
- Skjermen viser slutten av det sist valgte programmet.
- Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

11. RÅD OG TIPS




ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

11.1 Klesvasken

- Slik deler du inn tøyet: hvitt, kulørt, lettstelt vask, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Vask ikke hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse for seg de første gangene.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Vanskelige flekker skal behandles på forhånd.
- Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - a. Avbryt programmet og åpne døren (se kapittelet "Daglig bruk");

- b. fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
 - c. trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skollisser, bånd og andre løse elementer.
 - Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

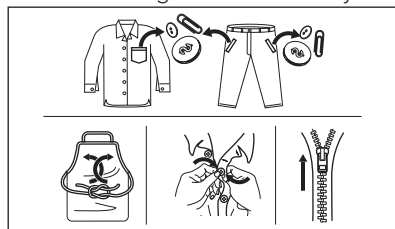

11.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

11.3 Vaskemidler og andre behandlinger

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner:
 - vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering
 - flytende vaskemidler, helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- For å ta vare på miljøet bør du ikke bruke mer oppvaskmiddel enn anbefalt.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene

eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).

- Bruk de anbefalte vaskemidlene som egner seg til aktuell stofftype og -farge, vasketemperatur og smussgrad.

11.4 Miljøtips

- Velg et program uten forvask når du vasker tøy som er normalt skittent.
- Vask alltid med maksimal tøymengde.
- Dersom du forhåndsbehandler flekkene, kan du bruke en flekkfjerner når du velger et program med lav temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten.

12. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

12.1 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

12.2 Avkalking



Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi

anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.


12.3 Vedlikeholdsvask

Bruk av korte programmer på lave temperaturer over tid, kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo, bakterier og biofilm inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg.

Kjør en vedlikeholdsvask minst én gang hver måned for å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet:

1. Ta alt tøyet ut av trommelen.
2. Slik deaktiverer du AutoDose-funksjonen for vaskemiddel og tøymyknere.
3. Legg til en liten mengde med vaskepulver eller et bestemt produkt og kjør et bomullsprogram med høyeste temperatur.

12.4 Dørpakning

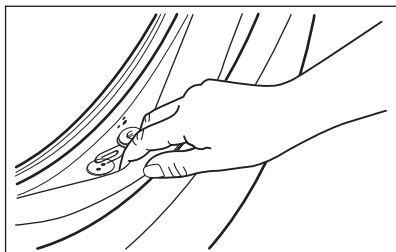

Undersøk dørpakningen med jevne mellomrom og fjern alle gjenstander fra den indre delen.

12.5 Rengjør trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme rustet i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.

- i** Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet. Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Ta alt tøyet ut av trommelen.
2. Slik deaktiverer du AutoDose-funksjonen for vaskemiddel og tøymykner.
3. Kjør et Bomull-program med maksimal temperatur.
4. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.



Av og til, på slutten av en syklus kan displayet vise  ikonet: dette er en anbefaling om å utføre "trommel-regjøringen". Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner ikonet.

12.6 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen og AutoDose-beholderne




Sørg for at alle beholdere er tomme før rengjøring.

For å forebygge oppsamling av inntørket vaskemiddel, klumpete tøymykner, mugg i vaskemiddelskuffen og/eller størknede tilsetninger i, AutoDose-beholderne, **skal du fra tid til annen utføre følgende prosedyre:**





Rengjøringsprosedyren foreslås også når merket eller typen vaskemiddel, tøymykner eller tilsetninger endres i beholderne.


1. Åpne oppvaskmiddelbeholderen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk vaskemiddelskuffen ut.

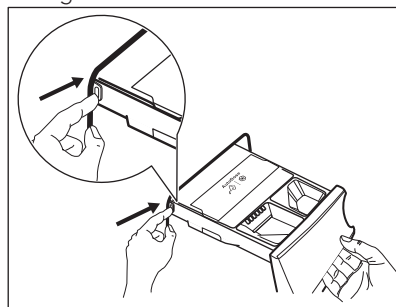



2. Fjern tøymyknerdispenseren og vaskemiddelbeholderen.

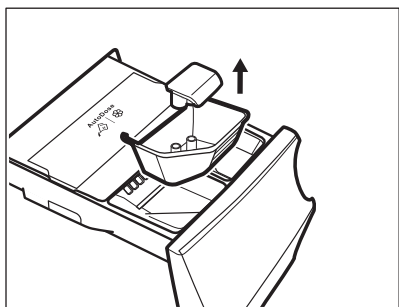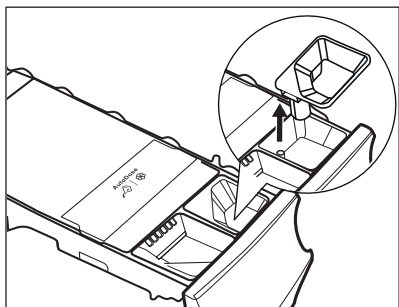


3. Åpne dreneringspluggene til hver beholder og tøm dem i en vask.

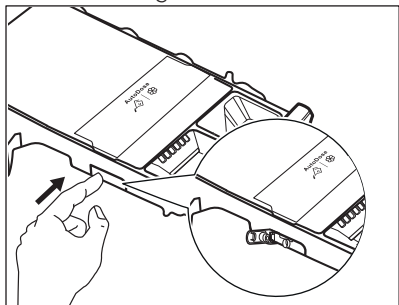

4. Trykk på låsen på baksiden som vist på bildet og løft opp toppdekslet for å fjerne det.

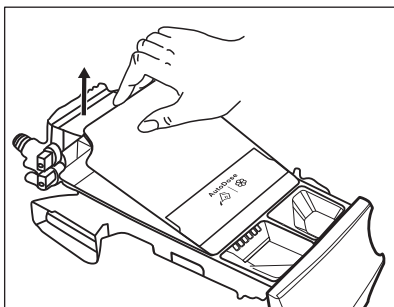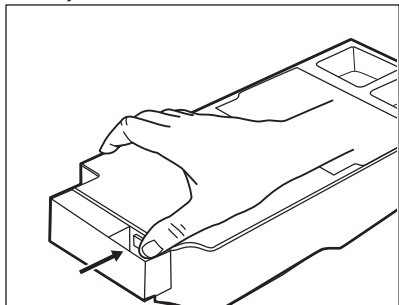


5. Rengjør skuffen og alle dispenserne under rennende vann.

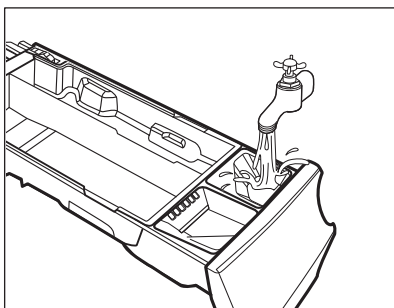


FORSIKTIG!
Bruk ikke børster og
svamper som er skarpe
eller laget av metall.


6. Snu dispenserens opp ned og åpne bunndekslet som vist på bildet.

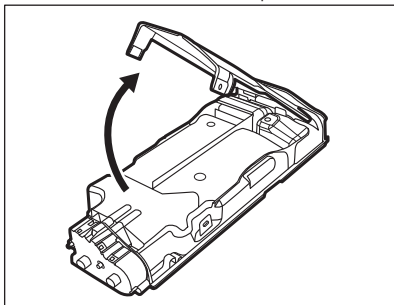


7. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra vaskemiddeldispenseren. Bruk kun myke fuktige kluter.
8. Sett bunndekslet tilbake på plass ved å tilpasse hullene på skuffekrokene som vist på bildet. Lukk den inntil du hører en "klikke"-lyd.

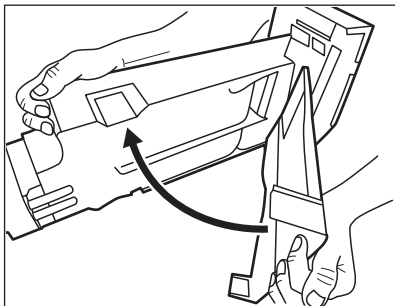**ADVARSEL!**


Du må ikke rengjøre med børster eller verktøy som er skarpe eller av metall, pumper eller sensorer på baksiden av vaskemiddelskuffen. Om nødvendig bruk kun myke, fuktige kluter.

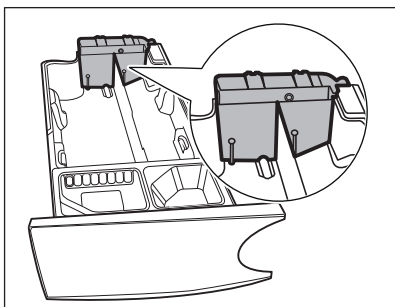**ADVARSEL!**


Hvis det blir liggende rester på baksiden av beholderne, dypp vaskemiddelskuffen i varmt vann. Bruk ikke verktøy for å rengjøre den. Før du dypper den i vann fjern håndtaket ved å trykke på den røde knappen og skli håndtaket som vist på bildet.

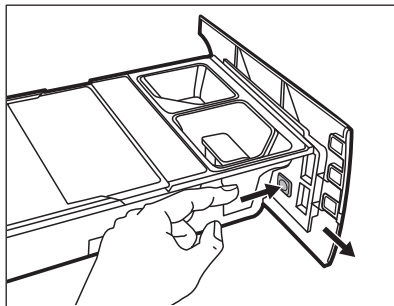


9. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

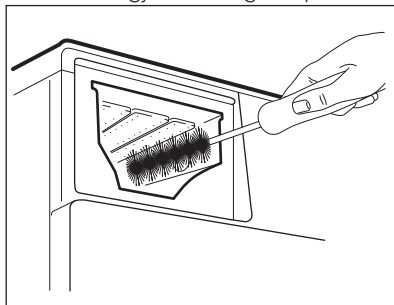

10. Monter skuffen på nytt som vist nedenfor:
- Sett tilbake håndtaket hvis den var demontert.
 - Sett på bunndekslet og trykk inntil du hører "klikk" lyden.
 - Sett på toppdekslet på beholderne og trykk inntil du hører "klikk" lyden.
 - Sett tilbake delene på den manuelle vaskeskuffen.
11. Sett vaskemiddeldispenseren i styresporene og lukk forsiktig inntil du hører "klikk" lyden. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

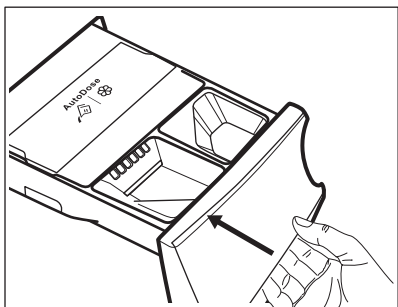

For å gjenopprette funksjonaliteten, fyll beholderne med vaskemiddel og tøymykner. Hvis du fyller feil tilsetninger i beholderne, kan du enkelt gjenopprette de ved å bruke dreneringspluggen på begge sider av skuffen. Før du åpner dreneringspluggene, sørg for å plassere egnet mottak under skuffen for å samle væsken. Påse at pluggene er satt tilbake før du fyller de på nytt.

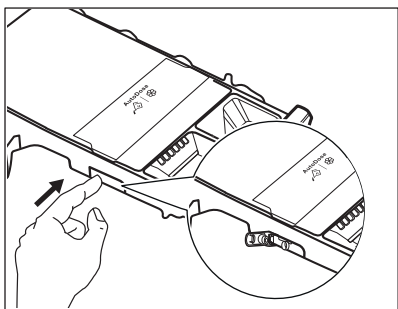

12.7 Rengjør tømme-pumpen



ADVARSEL!

Trekk støpselet ut av stikkkontakten.



Undersøk tømme-pumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør tømme-pumpen dersom:

- Apparatet pumper ikke ut vannet.
- Trommelen roterer ikke.
- Apparatet lager uvanlige lyder som skyldes blokkering av avløps-pumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E2 1**.




ADVARSEL!


- Ikke ta ut filteret mens apparatet er i bruk.
- Ikke rengjør avløps-pumpen hvis vannet i apparatet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt

Slik rengjør du filteret:


1. Åpne pumpedekselet.

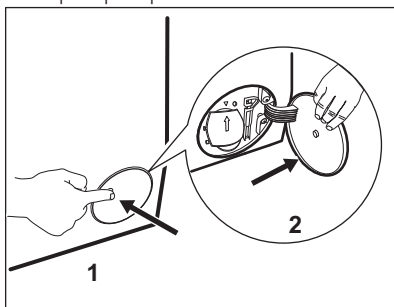


2. Plasser en egnet beholder under åpningen til avløps-pumpen for å samle opp vannet som renner ut.
3. Åpne traktene nedover. Ha alltid en felle i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

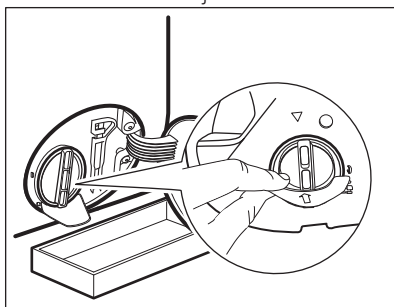


4. Vri filteret 180 grader i mot klokken for å åpne det, uten å fjerne det. La vannet renne ut.

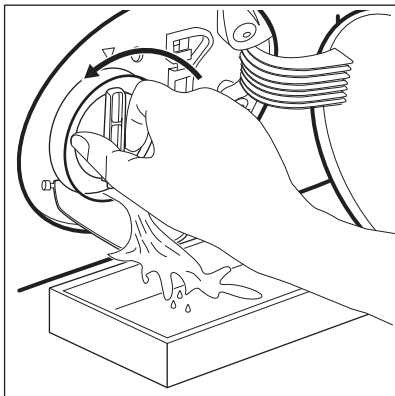


5. Når beholderen er full av vann, vrir du filteret tilbake for å stoppe vannet og tømmer beholderen.
6. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å renne ut.
7. Vri filteret mot klokken for å ta det ut.

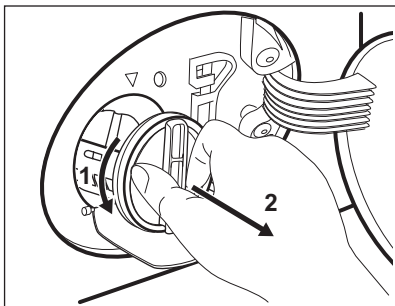


8. Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.
9. Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer.

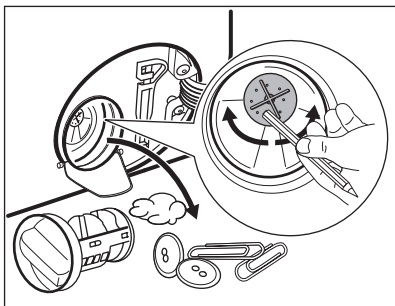


10. Rens filteret under en vannkran.

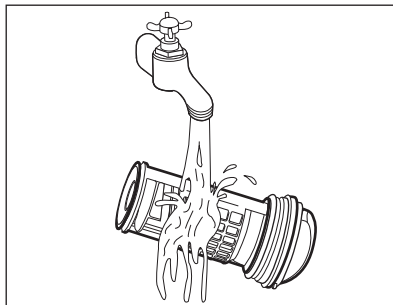

11. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri det med klokken. Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å forhindre lekkasjer.

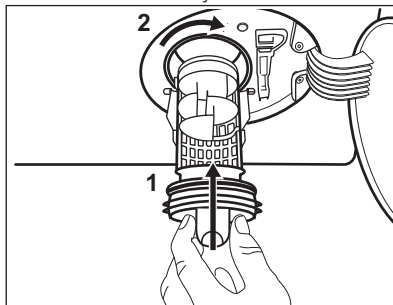

12. Lukk pumpedekselet.

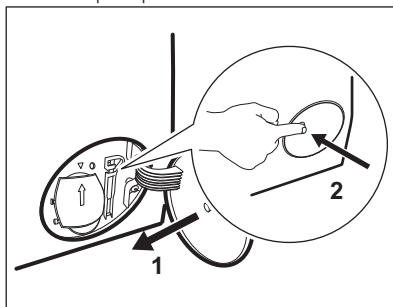


Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømningsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

- a. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
- b. Start programmet for å tømme ut vannet.


12.8 Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter

Det er anbefalt å rengjøre begge filtrene til inntaksslangen og ventilen jevnlig for å fjerne rester som har samlet seg over tid:


1. Ta innløpsslangen ut av kranen og rengjør filteret.

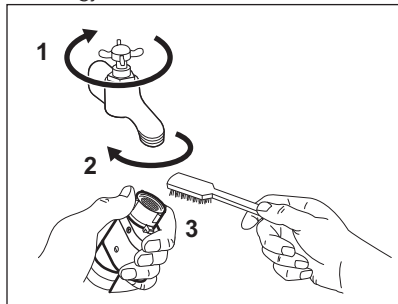


2. Ta innløpsslangen ut av produktet ved å løsne mutteren.

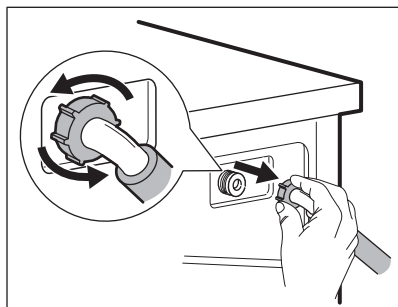

3. Rengjør ventilfilteret på baksiden av produktet med en tannbørste.

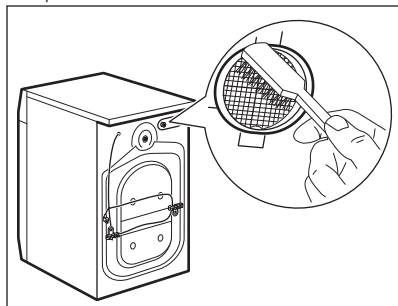

4. Når du kobler på slangen på baksiden av produktet, legg den mot venstre eller høyre (ikke i vertikal posisjon) avhengig av hvor vannkranen er plassert.

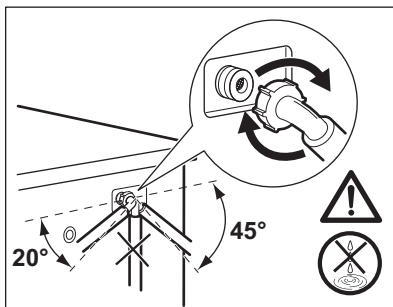

12.9 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, benytt samme prosedyre som beskrevet i «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren må avløpssystemet aktiveres på nytt:

1. Ha 2 liter vann i oppvaskmiddelbeholderens hovedkammer.
2. Start programmet for å tømme vannet.

12.10 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.



ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

13. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

13.1 Introduksjon

Apparatet starter ikke eller stopper under bruk.


Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellen). Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter.

Ved alvorlige feil avgir maskinen lydsignaler, skjermen viser en alarmkode og Start/Pause -knappen blinker kontinuerlig:

- **E11** - Apparatet tar ikke inn vann som det skal.
Slå på apparatet igjen ved å trykke på Start/Pause-knappen. Etter 5 sekunder låses døren opp.
- **E21** - Apparatet pumper ikke ut vannet.
- **E41** - Døren til apparatet er åpen eller ikke ordentlig lukket. Kontroller døren!



Ved overbelastning, fjern noen artikler fra trommelen og/eller hold døren fast mens du trykker på Start/Pause -knappen inntil  indikatoren stopper å blinke (se bildet nedenfor).

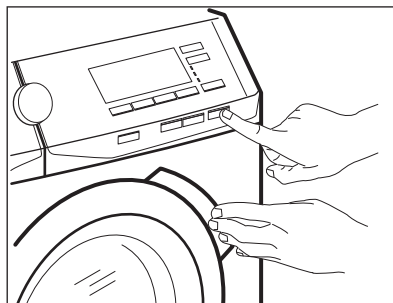

- **EH1** - Frekvens av strømforsyning utenfor rekkevidde.
- **EH2** - For høy spenning på strømtilførselen.
- **EH3** - For lav spenning på strømtilførselen.
- **E91** - Intern feil. Slå apparatet av og på igjen.
Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Ta kontakt med det autoriserte servicesenteret hvis alarmkoden oppstår på nytt.
- **EF3** - Anti-lekkasjesystemet er aktivert. Koble fra apparatet og lukk vannkranen. Kontakt det autoriserte servicesenteret.



ADVARSEL!

Deaktiver apparatet før du utfører kontroller.

13.2 Mulige feil

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten. • Påse at døren til apparatet er lukket. • Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause er trykket. • Kontroller at vaskemiddeldispenseren er riktig lukket. • Hvis du har valgt utsatt start, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen. • Deaktiver barnesikringen hvis den er slått på.

Problem	Mulig løsning
Apparatet tar ikke inn vann på riktig måte.	• Påse at vannkranen er åpen. • Påse at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Påse at vannkranen ikke er tett. • Påse at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Påse at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet. • Påse at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntak-sventilen ikke er blokkert. Se «Stell og rengjøring».
Apparatet fylles med vann og pumpes ut umiddelbart	• Påse for at avløpsslangen er riktig posisjonert. Slangen kan være posisjonert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».
Apparatet pumper ikke ut vannet.	• Påse at avløpsrøret ikke er tett. • Påse at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret ved behov. Se «Stell og rengjøring». • Påse at avløpsslangen er korrekt tilkopleet. • Velg utpumpingsprogrammet hvis du har innstilt et program uten pumpefase. • Velg utpumpingsprogrammet hvis du har innstilt et program som avsluttes med vann i maskinen.
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Velg sentrifugeringsprogrammet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret ved behov. Se «Stell og rengjøring». • Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Påse at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer. • Påse at vanninntaksslangene og avløpsslangen ikke er skadet. • Påse at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du kan ikke åpne apparatets dør.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen er valgt. • Påse at vaskeprogrammet er avsluttet. • Velg utpumpings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Påse at apparatet får strøm. • Dette problemet kan skyldes en feil på apparatet. Kontakt det autoriserte servicesenteret. Les nøye gjennom «Nødåpning av døren» hvis du må åpne døren. • Påse at Fjernstyrt start ikke er aktivert. Deaktiver funksjonen.

Problem	Mulig løsning
Skjermen viser ikke den trådløse indikatoren  .	• Sjekk det trådløse signalet. • Kontroller at den trådløse forbindelsen er på. • Sjekk hjemmenettverket og routeren din. • Start routeren på nytt. • Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår ytterligere problemer med dette.
Appen kan ikke opprette forbindelse med apparatet.	• Sjekk det trådløse signalet. • Sjekk om smartenheten din er tilkoblet det trådløse nettverket. • Sjekk hjemmenettverket og routeren din. • Start routeren på nytt. • Kontakt leverandøren av trådløse tjenester hvis det oppstår problemer med det trådløse nettverket. • Apparatet, smartenheten eller begge deler må konfigureres på nytt, fordi en ny router er installert eller konfigurasjonen av routeren er endret.
Ofte får ikke appen kontakt med apparatet.	• Kontroller at det trådløse signalet når frem til apparatet. Prøv å sette hjemmerouteren så nær apparatet som mulig, eller vurder å anskaffe en forsterker for det trådløse signalet. • Kontroller at det trådløse signalet ikke er forstyrret av mikrobølgeovnen. Slå mikrobølgeovnen av. Unngå å bruke mikrobølgeovnen og fjernkontrollen samtidig.
Apparatet lager en uvanlig lyd og vibrerer.	• Påse at apparatet står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». • Påse at forpakningen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». • Legg mer klesvask i trommelen. Tøymengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	• ProSense-funksjonen kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «ProSense-funksjonen» i kapittelet «Daglig bruk».
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene. • Påse at du velger riktig temperatur. • Reduser mengden klesvask. • Når du bruker AutoDose-beholdere, påse at de ikke er tomme. • Når du bruker AutoDose-beholdere, bekreft den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet "Standardoppsett" AutoDose-teknologi (Autodosering)".
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	• Reduser mengden oppvaskmiddel. • Når du bruker AutoDose-beholdere, bekreft den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet "Standardoppsett" AutoDose-teknologi (Autodosering)".

Problem	Mulig løsning
Nivået på vaskemiddel/tøymykner synker ikke i AutoDose-beholderne etter vask.	• Dette er normalt. beholderne er ganske store og forbruket av vaskemiddel trenger ikke nødvendigvis synes.
Det er rester av vaske-middel i vaskemiddels-kuffen etter vaskesyklusen.	• Kontroller at klaffen er i korrekt posisjon (OPP for pulvervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel). • Kontroller at du har brukt vaskemiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.

Skru på apparatet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen. Hvis skjermen viser andre alarmkoder. Slå av og på apparatet. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer.

13.3 Nødåpning av dør

I tilfelle strøbrudd eller feil, forblir døren låst. Vaskeprogrammet fortsetter når strømmen kommer tilbake. Hvis døren forblir låst på grunn av en feil, er det mulig å åpne den ved å bruke nødfunksjonen for opplåsing.

Før døren åpnes:



FORSIKTIG!

Fare for brannskade!
Kontroller at vanntemperaturen ikke er for høy og vasken ikke er for varm. Vent til den avkjøles, om nødvendig.



FORSIKTIG!


Fare for personskade!
Kontroller at trommelen ikke roterer. Vent til trommelen stopper å rotere, om nødvendig.



Kontroller vannivået inne i trommelen ikke er for høy. Fortsett med en nødtømming, om nødvendig (se i kapittelet "Nødtømming" i "Stell og rengjøring").

For å åpne døren, fortsett slik:

1. Trykk på knappen På/av for å skru av produktet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Åpne filterluken.
4. Trekk nødspaken nedover en gang. Trekk den nedover igjen, hold den strammet og, i mellomtiden, åpne døren.

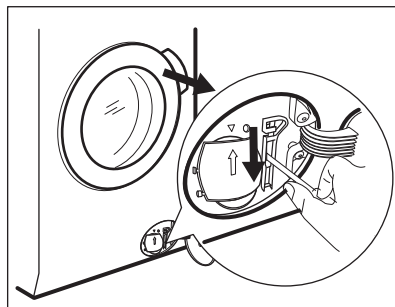

5. Ta ut vasken og lukk deretter døren til produktet.
6. Lukk filterklaffen.

14. FORBRUKSVERDIER



Oppgitte verdier er oppnådd i et laboratorium med relevante standarder. Informasjonen kan endres av ulike årsaker: mengde, tøytype og omgivelsestemperatur. Vanntrykk, forsyningsspenningen og temperaturen på inntaksvannet kan også påvirke vaskeprogrammets varighet.



Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten på apparatet.



Prosense-teknologien kan endre vaskevarighet og forbruksverdier i løpet av vaskeprogrammet. For mer informasjon, se avsnittet om "Prosense" i kapittelet "Daglig bruk".

Programmer	Tøymengde (kg)	Energiforbruk (kWh)	Vannforbruk (liter)	Omtrentlig programvarighet (minutter)	Restfuktighet (%) ¹⁾
Bomull 60°C	9	1.56	86	270	44
Bomull 40°C	9	1.27	86	220	44
Syntetisk 40°C	4	0.81	55	135	35
Finvask 40°C	2	0.62	59	68	35
Ull/silke 30°C	1.5	0.31	65	75	30
Vanlige bomullsprogrammer					
Standard 60°C bomull	9	0.87	55	305	44
Standard 60°C bomull	4.5	0.53	40	265	44
Standard 40°C bomull	4.5	0.53	40	265	44

¹⁾ På slutten av sentrifugeringsfasen.

Av-modus (W)	0.30
Forblitt på-modus (W)	0.30
Strømforbruk i nettverkstilkoblet standby (hvilemodus) (W)	2.00
Tid til nettverkstilkoblet standby (hvilemodus) (min.)	15

Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forskrift 1015/2010 implementeringsdirektivet 2009/125/EC og EU-kommisjonens forskrift nr. 1275/2008.

15. TEKNISK DATA

Dimensjon	Bredde/høyde/dybde/ Total dybde	600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
Elektrisk tilkobling	Spennning	230 V
	Total effekt	2200 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrenging av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke har beskyttelse mot fuktighet		IPX4
Vanntrykk	Min.	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimale	8 bar (0,8 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimale tøymengde	Bomull	9 kg
Energieffektivitetsklasse		A+++
Sentrifugehastighet	Maksimum sentrifuge- ringshastighet	1551 opm

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

16. TILBEHØR

16.1 Tilgjengelig på www.aeg.com/shop, eller fra en autorisert forhandler




Kun passende tilbehør som er godkjent av AEG kan sikre sikkerhetsstandardene til produktet. Hvis deler som ikke er godkjent blir brukt, vil alle garantikrav bli ugyldiggjort.

16.2 Festeplatesett

Hvis du monterer produktet på en sokkel, må du sikre produktet med festeplatene.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

16.3 Stablesett

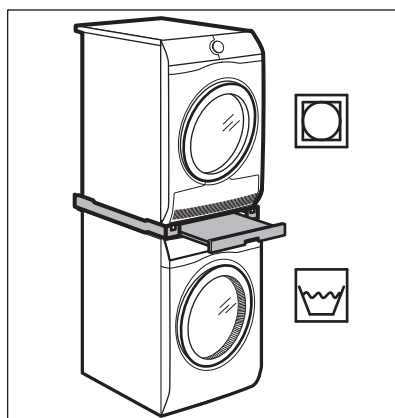

Tørketrommelen kan kun plasseres oppå vaskemaskinen **når du bruker det riktige stablesettet som er produsert og godkjent av AEG.**



Kontroller kompatibelt stablesett ved å sjekke produkttyden.

Stablesettet skal kun brukes sammen med produktene som er ført opp på pakningsvedlegget som følger med tilbehøret.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med produktet og tilbehøret.



ADVARSEL!


Ikke sett tørketrommelen under vaskemaskinen.

Ved å heve produktet gjør du det lettere å legge inn og ta ut tøy.

Skuffen kan brukes til å lagre klesvask, f.eks.: håndklær, rengjøringsprodukter med mer.


Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

16.4 Sokkel med skuff

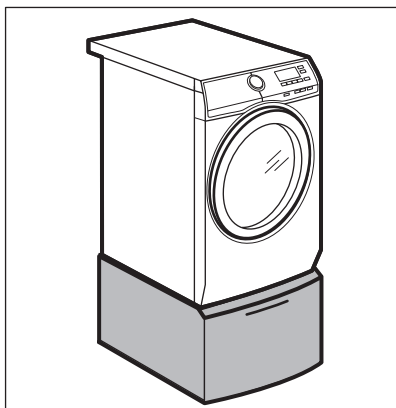

17. HURTIGVEILEDNING

17.1 Daglig bruk

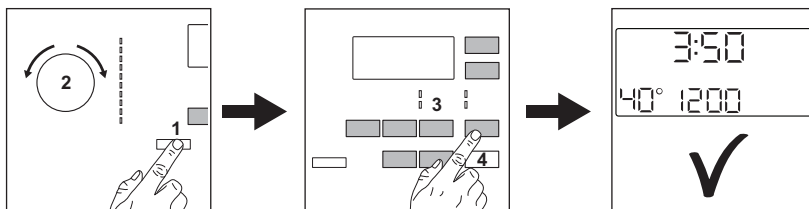


- Sett støpselet i stikkontakten.
- Åpne vannkranen.
- Trykk på **På/av**-knappen for å slå på apparatet på (1).
- Drei på programvelgeren for å velge ønsket program (2).
- Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper (3).
- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg, uten å overskride maksimale anbefalte vaskemengde.

Lukk døren og sørg for at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren.

- **Når du bruker AutoDose-beholderne**, tilføres vaskemiddel og tøymykner automatisk. Påse at beholderne ikke er tomme.


Når du bruker den manuelle skuffen, fyll vaskemiddel og andre tilsetninger i de riktige kamrene.

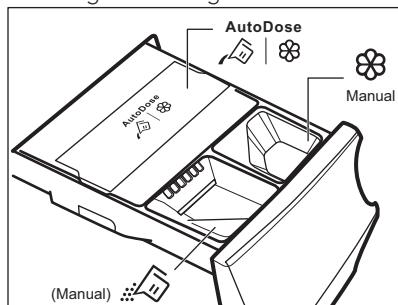

Når du bruker flytende vaskemiddel i manuell skuff, sett inn beholderen for flytende vaskemiddel.

- Trykk på **Start/Pause** -knappen (4) for å starte programmet.
- Apparatet starter.
- Ta ut tøyet når programmet er slutt.
- Trykk på **På/av** -knappen for å slå av apparatet.

17.2 Rengjøring av tømpepumpefilteret

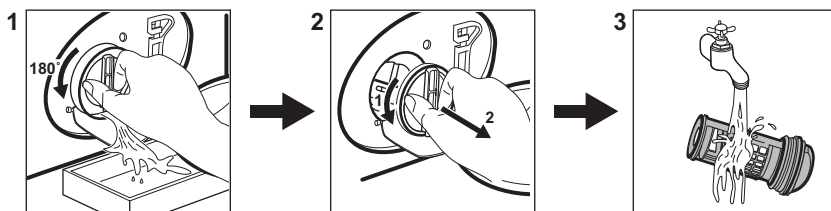

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E2** vises på displayet.

17.3 Programmer

Programmer	Vaskemengde	Bruksanvisningen
Bomull	9 kg	Hvitt bomullstøy og farget tøy.
 Bomull Eco	9 kg	Hvitt bomullstøy og farget tøy. Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier.
Syntetisk	4 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.

Programmer	Vaskemengde	Bruksanvisningen
Finvask	2 kg	Delikate plagg som akryl, viskose og polyester.
 Ull/silke	1.5 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
 Damp	1 kg	Dampprogram for bomull, syntetiske og ømfintlige tekstiler.
Anti-allergy	9 kg	Hvitt bomullstøy. Dette programmet fjerner basiller og bakterier.
20min 3kg	3 kg	Bomull og syntetiske plagg som er lite skitne eller brukt én gang.
 Outdoor	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderne sportsklær for utendørs bruk.
Jeans	9 kg	Dongeriklær og jerseyplagg.

¹⁾ Vaskeprogram.

²⁾ Vaskeprogram og gjenoppretting av vannavstøtsegenskaper.

18. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU REGULERING 1369/2017

Produktinformasjonsark	
Varemerke	AEG
Modell	L7FQS966E, PNC914550475
Kvalifisert kapasitet i kg	9
Energieffektivitetsklasse	A+++
Energiforbruk i kWh per år, basert på 220 vanlige vaskeprogrammer for bomullsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved full og delvis belastning, og forbruk i øko-modusene. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.	152.0
Strømforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved full belastning i kWh	0.87
Strømforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved delvis belastning i kWh	0.53



Strømforbruk av standard 40°C bomullsprogram ved delvis belastning i kWh	0.53
Strømforbruk i av-modus i watt	0.30
Strømforbruk i fortsatt-på modus i watt	0.30
Vannforbruk i liter per år, basert på 220 standardvaskeprogrammer for bomullsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved full og delvis belastning. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.	10500
Sentrifugering effektivitetsklasse på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv)	A
Maksimum sentrifugering i omdr./min	1551
Gjenstående fuktighet %	44
"Standard 60°C bomullsprogram" og "Standard 40°C bomullsprogram" er standard vaskeprogrammer i henhold til informasjonen på etiketten og vaskelappen, disse programmene er egnet til å rengjøre normalt skittent klesvask i bomull og er de mest effektive når det gjelder kombinert energi og vannforbruk.	-
Tidsforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved full belastning i minutter	305
Tidsforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved delvis belastning i minutter	265
Tidsforbruk av standard 40°C bomullsprogram ved delvis belastning i minutter	265
Varighet av fortsatt-på modus i minutter	5
Luftbåren akustisk støyutslipp i db (A) vasking	51
Luftbåren akustisk støyutslipp i db (A) sentrifugering	77
Innebygget apparat J/N	Nei

Informasjonen gitt i diagrammet ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forordning 1015/2010 om gjennomføring av direktiv 2009/125/EF.

19. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

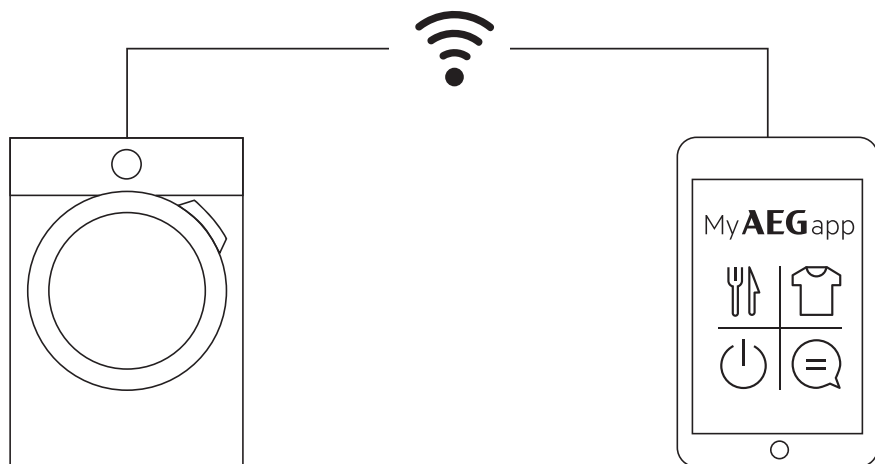

aeg.com/app



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://aeg.opensoftwarerepository.com>.

AEG